


J-trac gardinskenesystem och gardiner

Takskena eller väggskena?

Av säkerhetsskäl är det viktigt att välja rätt alternativ. Fästytan måste vara tillräckligt stark för att ge en stabil montering av skenan med skruvar. Skenans skruvhål är placerade med ett avstånd på 20 cm (cc-mått) längs skenan.


En vanlig gipsvägg eller ett ljudabsorberande takmaterial är inte lämpliga eftersom de inte ger tillräckligt starkt fäste för skruvarna. Det kan resultera i att skruvarna lossnar lätt. Lossnade skruvar kan skapa ett utrymme där snören eller andra föremål kan träs in mellan skenan och vägg/tak. Det finns också en risk att hela skenan kan rivas loss och användas som ett tillhygge.

Vid behov kan skenan monteras på en vanlig gipsskiva med hjälp av lämpliga expanderskruvpluggar.

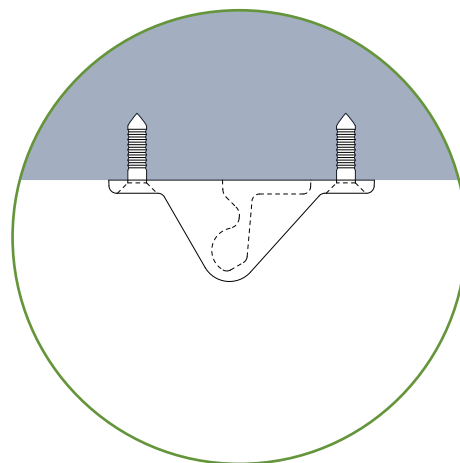


Ytan på väggen eller taket måste vara jämn, utan glipor eller hålrum mellan skenan och ytan. Eventuella små glipor kan fyllas ut med härdande fogmaterial.

Säkerheten är vår prioritet, och därför är det viktigt att välja rätt yta och följa riktlinjerna för en stabil och säker installation.

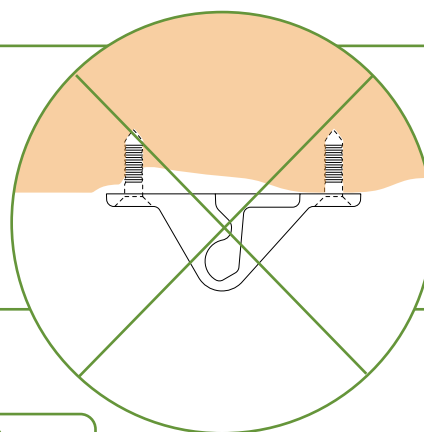


Vid uppmätningen är det viktigt att identifiera eventuella risker och hinder på väggen eller taket, som profilerade paneler, elledningar, eldosor och ventiler.

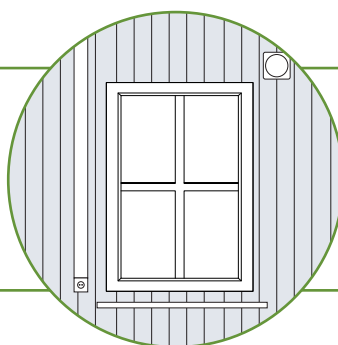


För att det skall vara möjligt att helt fösa undan gardinen från fönstret rekommenderar vi att skenan fortsätter en bit utanför fönstret. Vanligtvis är 30 cm tillräckligt för ett fönster som är cirka 120 cm brett, förutsatt att utrymme finns.

Notera att om fönstret är brett och därför har flera gardinvåder krävs mer utrymme. Beräkna ungefär 30 cm per gardinvåd, även om exakt mått kan variera beroende på tjockleken på gardintextilen.

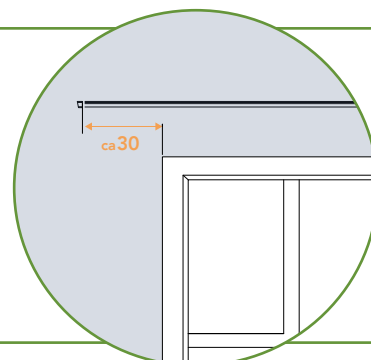

J-trac gardinskena, takmonterad

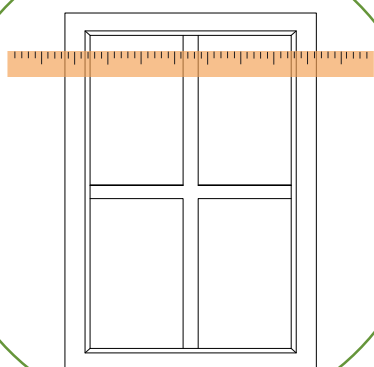



Mät upp önskad längd på skenan, inklusive den del som sträcker sig utanför fönsterkarmen. För ett mindre fönster med en bredd på 120 cm rekommenderas en längd på minst 180 cm ($120\text{ cm} + 30\text{ cm} + 30\text{ cm} = 180\text{ cm}$).

Om det finns tillräckligt med utrymme kan takskenan monteras längs hela väggen. Det ger generösa textilytor som kan förbättra den akustiska miljön.

Skall skenan placeras i en fönsternisch? Mät längden från ena sidan av nischen till den andra.

Vid uppmätningen är det viktigt att ta hänsyn till skenans ändstopp. Ändstoppen tar upp 1 cm åt vardera håll, vilket påverkar den faktiska längden av skenan. För att skena ska passa korrekt bör den därför kapas 2 cm kortare än den önskade totallängden.

För att vara på den säkra sidan och ge lite extra monteringsutrymme, kan du dra av ytterligare 1 cm från skenans totallängd.

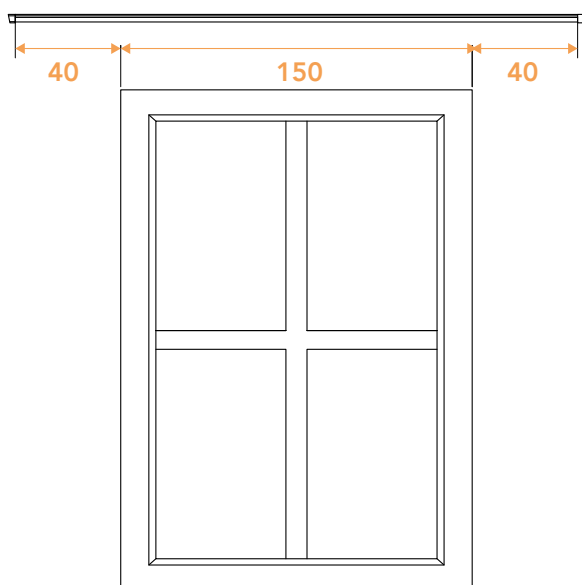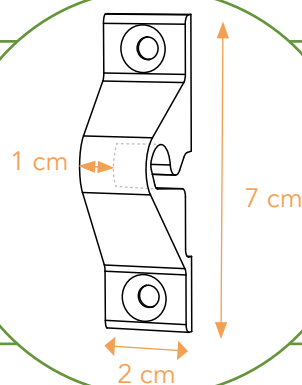

Så här beräknar du längden på takskenan:

Fönsterbredd (inkl. foder)	150 cm
Gardinlöp, vänster	40 cm
Gardinlöp, höger	40 cm
Ändstopp, vänster	- 1 cm
Ändstopp, höger	- 1 cm
Lite marginal	- 1 cm

Så här lång takskena skall du beställa: **227 cm**

* För att få fram måttet för den slutmonterade skenan adderar du 1 cm per vardera ändstopp, dvs totalt 2 cm. I det här fallet blir monterat mått alltså 229 cm.



slutgiltigt monterat mått **229***

Gardin - J-trac gardinskena, takmonterad

Mät höjden från taket eller från taket på fönsternischen ner till den önskade nedre kanten av gardinen. Detta bestämmer hur lång gardinen ska vara och var den kommer att sluta.

Som rekommendation bör gardinen sträcka sig till fönsterbrädan eller några centimeter under det nedre fönsterfodret, alternativt nå ner till golvet. Gardiner som sträcker sig från tak till golv ger stora textila ytor och kan bidra till en förbättrad akustisk miljö. Men det är också bra att ha en luftspalt på ca 10-20 cm för att ge rummet en öppnare känsla.

Om det finns specifika hygienkrav eller behov av åtkomst för städning, var noga med att följa dessa riktlinjer.

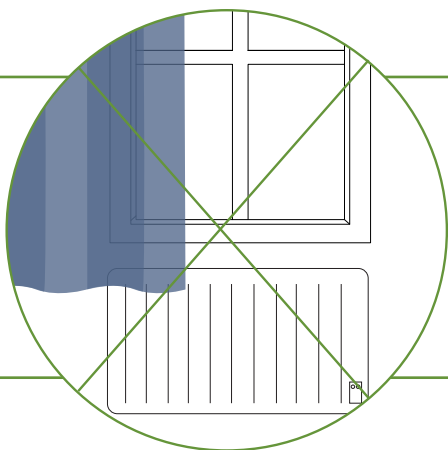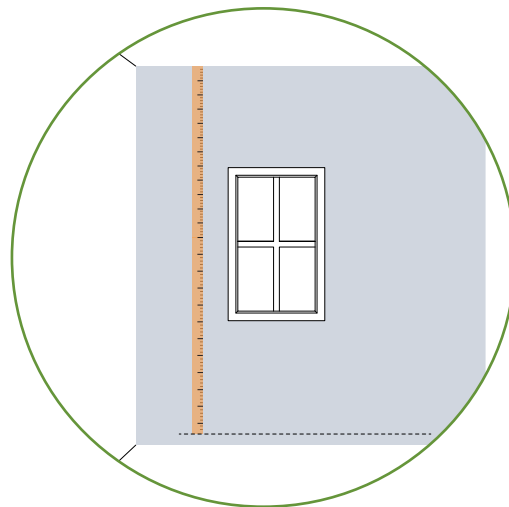


Säkerställ att gardinen inte hänger mot eller kommer i kontakt med eventuella värmeelement, då detta kan innebära en brandrisk. Se dock till att dina gardiner är tillräckligt långa för att ge en estetiskt tilltalande helhet och effektiv mörkläggning.

Följ befintliga brandföreskrifter och brandkrav för att säkerställa en säker användning.

Av säkerhetsskäl bör man undvika alltför breda gardiner. Breda gardiner kräver fler glid (löpare), vilket kan resultera i högre dragkraft innan gardinen släpper vid belastning.

För att upprätthålla säkerheten rekommenderar vi en maximal gardinbredd på 142 cm. Om du har ett bredare fönster är det därför lämpligt att välja två eller tre gardinvåder istället för en enda bred gardin. Genom att använda flera gardinvåder distribueras belastningen jämnare.

Genom att välja rätt antal gardinvåder för att täcka ett brett fönster kan du säkerställa att gardinerna fungerar säkert och tillfredsställande.

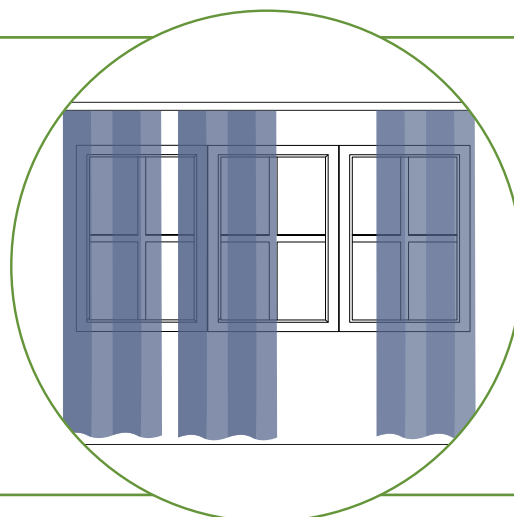

Behöver du hjälp eller råd?

Ring +46 (0) 706 78 54 00 eller
maila info@healsafeinterior.com

Beställningsunderlag - takmonterad

J-trac gardinskenesystem och gardiner

Offert/Order/Referens:

Rum:

Namn:

Verksamhet:

Totallängd färdig skena, inklusive ändstopp:

Gardinlöp, vänster cm + Skena cm + Gardinlöp, höger cm
- 1 cm Ändstopp, vänster - 1 cm Ändstopp, höger - 1 cm Extra marginal = cm

Gardinberäkning:

Höjd*: cm

Bredd: cm

* Mät från tak till önskad nederkant.

Gardinvåd:

Antal: st

Textil*:

Kulör*:

* Benämning anges enligt textilkartor tillhandahållna från Healsafe Interiör.

Kommentar/Notering för montör (t.ex. "placeras under ventilgaller."):

.....
.....
.....
.....

Behöver du hjälp eller råd?

Ring +46 (0) 706 78 54 00 eller
maila info@healsafeinterior.com