


J-trac gardinskenesystem och gardiner

Takskena eller väggskena?

Av säkerhetsskäl är det viktigt att välja rätt alternativ. Fästytan måste vara tillräckligt stark för att ge en stabil montering av skenan med skruvar. Skenans skruvhål är placerade med ett avstånd på 20 cm (cc-mått) längs skenan.


En vanlig gipsvägg eller ett ljudabsorberande takmaterial är inte lämpliga eftersom de inte ger tillräckligt starkt fäste för skruvarna. Det kan resultera i att skruvarna lossnar lätt. Lossnade skruvar kan skapa ett utrymme där snören eller andra föremål kan träs in mellan skenan och vägg/tak. Det finns också en risk att hela skenan kan rivas loss och användas som ett tillhygge.

Vid behov kan skenan monteras på en vanlig gipsskiva med hjälp av lämpliga expanderskruvpluggar.

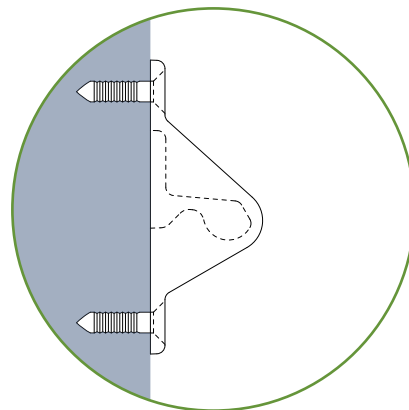


Ytan på väggen eller taket måste vara jämn, utan glipor eller hålrum mellan skenan och ytan. Eventuella små glipor kan fyllas ut med härdande fogmaterial.

Säkerheten är vår prioritet, och därför är det viktigt att välja rätt yta och följa riktlinjerna för en stabil och säker installation.

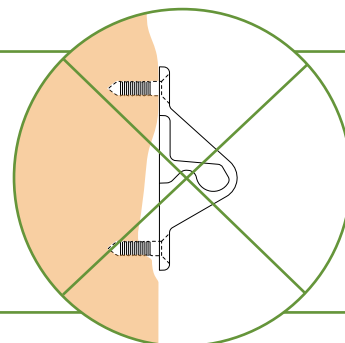


Vid uppmätningen är det viktigt att identifiera eventuella risker och hinder på väggen eller taket, som profilerade paneler, elledning, eldosor och ventiler.

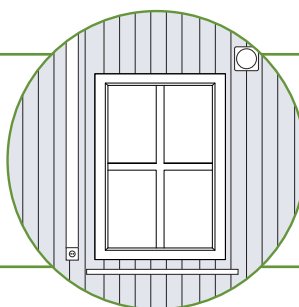


För att det skall vara möjligt att helt fösa undan gardinen från fönstret rekommenderar vi att skenan fortsätter en bit utanför fönstret. Vanligtvis är 30 cm tillräckligt för ett fönster som är cirka 120 cm brett, förutsatt att utrymme finns.

Notera att om fönstret är brett och därför har flera gardinvåder krävs mer utrymme. Beräkna ungefär 30 cm per gardinvåd, även om exakt mått kan variera beroende på tjockleken på gardintextilen.

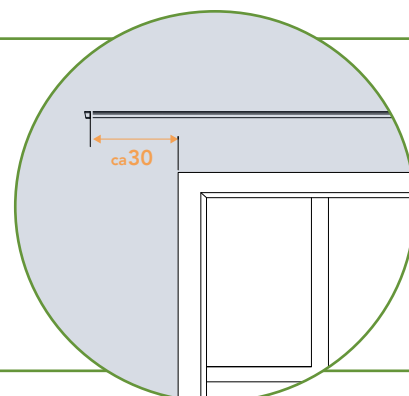

J-trac gardinskena, väggmonterad

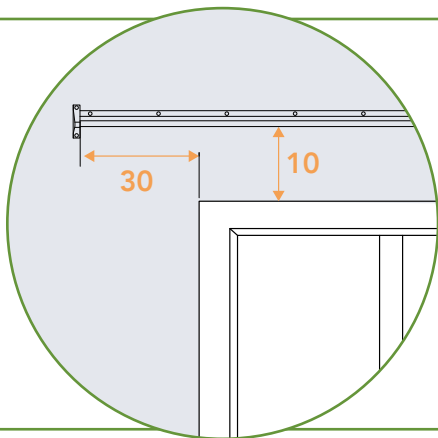



För att undvika risken att föremål kan fästas mellan överkanten av fönstret eller fönsternischen och väggskenan, bör skenan placeras på ett avstånd av minst 10 cm från fönstret.

Vid uppmätningen bör du inkludera den del av skenan som sträcker sig utanför fönsterkarmen. Förslagsvis bör denna del vara minst 30 cm lång för att ge tillräckligt utrymme för gardinen.

Genom att noggrant mäta och ta hänsyn till dessa faktorer kommer du att kunna placera skenan på rätt sätt och undvika potentiella problem eller hinder.

Vid uppmätningen är det viktigt att ta hänsyn till skenans ändstopp. Ändstoppen tar upp 1 cm åt vardera håll, vilket påverkar den faktiska längden av skenan. För att skena ska passa korrekt bör den kapas 2 cm kortare än den önskade totallängden.

För att vara på den säkra sidan och ge lite extra monteringsutrymme, kan du dra av ytterligare 1 cm från skenans totallängd.

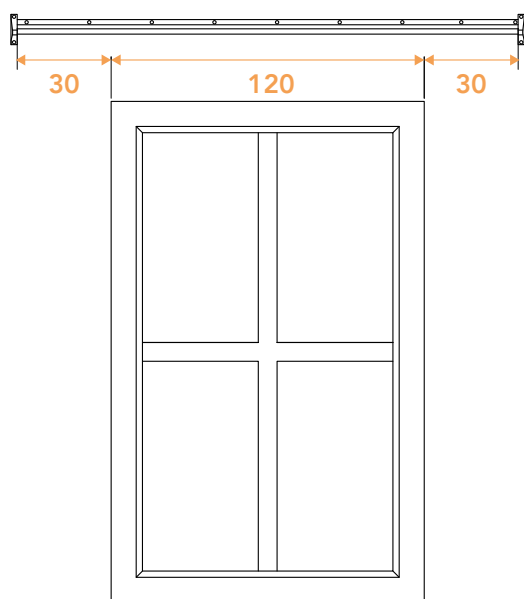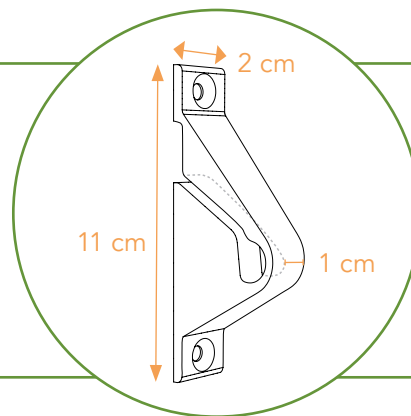

slutgiltigt monterat mått **179***


Så här beräknar du längden på väggskenan:

Fönsterbredd (inkl. foder)	120 cm
Gardinlöp, vänster	30 cm
Gardinlöp, höger	30 cm
Ändstopp, vänster	- 1 cm
Ändstopp, höger	- 1 cm
Lite marginal	- 1 cm

Så här lång väggskena skall du beställa: **177 cm**

* För att få fram måttet för den slutmonterade skenan adderar du 1 cm per vardera ändstopp, dvs totalt 2 cm. I det här fallet blir totalmåttet alltså 179 cm.

Gardin - J-trac gardinskena, väggmonterad

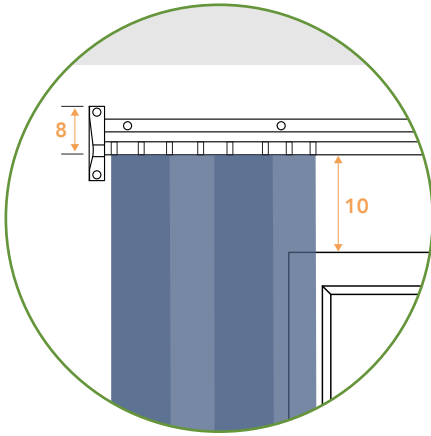

Starta mätningen från den punkt där du önskar att gardinen ska börja ovanför fönstret. För att få långa gardiner kan väggskenan med fördel monteras dikt an mot taket. Gardiner som sträcker sig från tak till golv ger generösa textila ytor och kan bidra till en förbättrad akustisk miljö.

Notera att avståndet mellan fönstrets överkant och skenan bör vara minst 10 cm för att undvika att föremål kan fästas mellan fönstret och gardinskenan. Dessutom sticker ändstoppet uppåt 8 cm över gardinens överkant.


Genom att ta hänsyn till dessa mätningsfaktorer kommer du att kunna planera för en korrekt och funktionell installation av dina gardiner.

Mät ner längden från den punkt där gardinen ska börja till den önskade nederkanten av gardinlängden. Detta bestämmer hur långt ner gardinen ska sträcka sig.

Förlagsvis bör gardinen sträcka sig till fönsterbrädan eller några centimeter under det nedre fönsterfodret, alternativt ner till golvet. Det är dock bra att ha en luftspalt på cirka 10–20 cm för att ge en öppnare känsla och utrymme.

Om det finns hygienkrav eller behov av åtkomst för städning är det viktigt att följa dessa riktlinjer.


Säkerställ att gardinen inte hänger mot eller kommer i kontakt med eventuella värmeelement, då detta kan innebära en brandrisk. Följ befintliga brandföreskrifter och brandkrav för att säkerställa en säker användning.

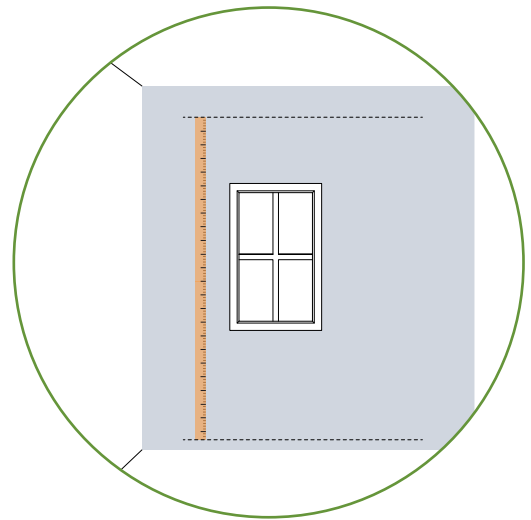

Av säkerhetsskäl bör man undvika alltför breda gardiner. Breda gardiner kräver fler glid (löpare), vilket kan resultera i högre dragkraft innan gardinen släpper vid belastning.

För att upprätthålla säkerheten rekommenderar vi en maximal gardinbredd på 142 cm. Om du har ett bredare fönster är det därför lämpligt att välja två eller tre gardinvåder istället för en enda bred gardin. Genom att använda flera gardinvåder distribueras belastningen jämnare.

Genom att välja rätt antal gardinvåder för att täcka ett brett fönster kan du säkerställa att gardinerna fungerar säkert och tillfredsställande.

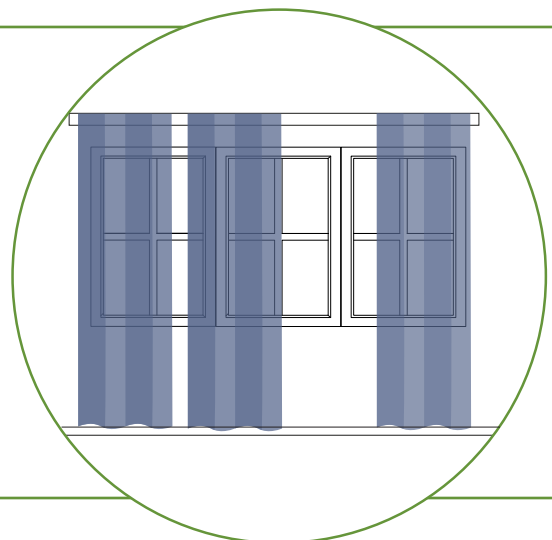

Behöver du hjälp eller råd?

Ring +46 (0) 706 78 54 00 eller
maila info@healsafeinterior.com

Beställningsunderlag - väggmonterad

J-trac gardinskenesystem och gardiner

Offert/Order/Referens:

Rum:

Namn:

Verksamhet:

Totallängd färdig skena, inklusive ändstopp:

Gardinlöp, vänster cm + Skena cm + Gardinlöp, höger cm
- 1 cm Ändstopp, vänster - 1 cm Ändstopp, höger - 1 cm Extra marginal = cm

Gardinberäkning:

Höjd*: cm

Bredd: cm

* Mät från önskad överkant ner till önskad nederkant.

Gardinvåd:

Antal: st

Textil*:

Kulör*:

* Benämning anges enligt textilkartor tillhandahållna från Healsafe Interiör.

Kommentar/Notering för montör (t.ex. "placeras under ventilgaller."):

.....
.....
.....
.....

Behöver du hjälp eller råd?

Ring +46 (0) 706 78 54 00 eller
maila info@healsafeinterior.com