
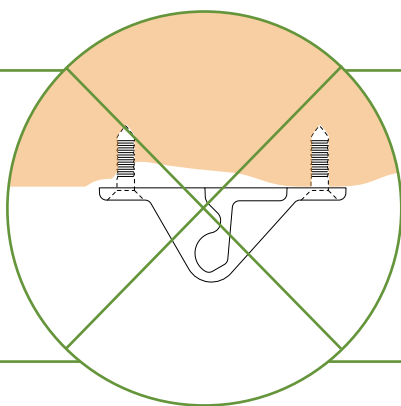


J-trac duschskena och duschdraperi

Vid montering är det viktigt att tänka på att fästytan måste vara tillräckligt stark för att ge en stabil montering av skenan med skruvar. Skenans skruvhål är placerade med ett avstånd på 20 cm (cc-mått) längs skenan.

Ett ljudabsorberande takmaterial är inte lämpligt eftersom det inte ger tillräckligt starkt fäste för skruvarna. Det kan resultera i att skruvarna lossnar lätt. Lossnade skruvar kan skapa ett utrymme där snören eller andra föremål kan träs in mellan skenan och tak. Det finns också en risk att hela skenan kan rivas loss och användas som tillhygge.

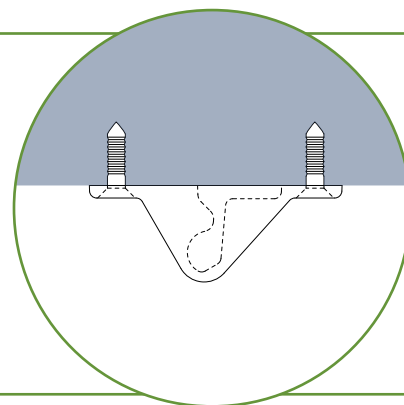

Ytan på taket måste vara jämn, utan glipor eller hålrum mellan skenan och ytan. Eventuella små glipor kan fyllas ut med härdande fogmaterial.

Vid uppmätningen är det viktigt att identifiera eventuella risker och hinder i taket, som t.ex. profilerade paneler, elledningar och ventiler. Säkerheten är vår prioritet, och därför är det viktigt att välja rätt yta och följa riktlinjerna för en stabil och säker installation.

Duschskenan har samma profil som takskenan men är formad i en 90° vinkel för att skapa en duschhörna.

Standardmått för duschskenan är **145 x 145 cm** eller **200 x 200 cm**.


Vid slutmontering kan aluminiumskenan kapas till önskat slutmått med hjälp av en bågfil eller kapsåg.

Genom att använda dessa standardmått med möjlighet att anpassa längden på skenan kan du skapa en duschhörna som passar dina specifika behov och utrymme.

Om duschen är utformad med två sidoväggar, bör du istället välja den raka takskenan för montering. Måttet från ena sidoväggen till den andra kommer att avgöra skenans längd. För exakt mätinstruktion för takskenan, hänvisas till separat information och riktlinjer för detta ändamål.



J-trac duschskena och duschdraperi

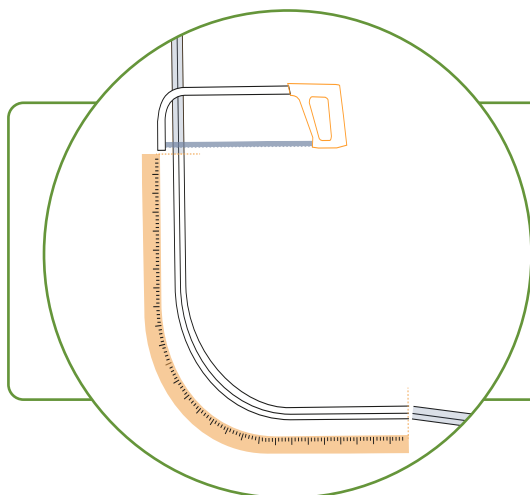


Draperiets bredd bestäms av skenans mått. Beroende på vilket mått du väljer för duschskenan, kommer draperiets bredd att anpassas därefter.

Om du använder den ursprungliga måttet för duschskenan, kan draperiet göras för att passa exakt till 145 x 145 cm eller 200 x 200 cm.

För att få rätt höjd på duschdraperiet ange mått från golvet till taket. Utifrån detta mått kan Healsafe Interiör beräkna den färdiga längden på duschdraperiet, inklusive en luftspalt mot golvet.

Om du har ett specifikt önskat mått för luftspalten, vänligen ange det. Annars tillämpas ett standardmått på 10 cm.

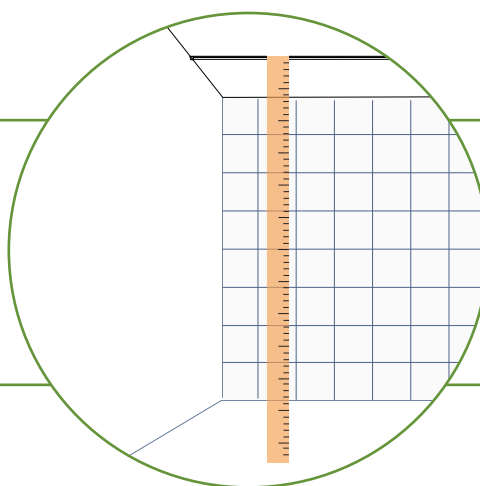

Behöver du hjälp eller råd?

Ring +46 (0) 706 78 54 00 eller
maila info@healsafeinterior.com

Beställningsunderlag

J-trac duschskena och duschdraperi

Offert/Order/Referens:

Rum:

Namn:

Verksamhet:

Variant: J-trac duschskena 90°, 145 x 145 cm ☐

J-trac duschskena 90°, 200 x 200 cm ☐

Duschdraperi - beräkning:

Höjd (ange mått från tak till golv): cm

Bredd (ange skenas ursprungliga alt. önskat mått) : cm

Luftspalt (om inget anges görs denna 10 cm) : cm

Duschdraperi - val:

Antal:

Kulör*:

* Benämning anges enligt textilkartor
tillhandahållna från Healsafe Interiör.

Kommentar/Notering för montör (t.ex. "placeras under ventilgaller."):

.....
.....
.....
.....

Behöver du hjälp eller råd?

Ring +46 (0) 706 78 54 00 eller
maila info@healsafeinterior.com