


BADRUMSSPEGEL, VIT

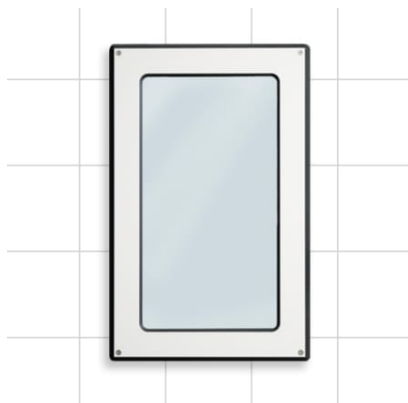

Färg: Vit med svarta kanter.

Finns även som: Badrumsspegel, vit, Badrumsspegel, kundanpassat format, Utbytbar spegelglas för badrumsspegel

Den suicidpreventiva badrumsspegeln förenar hög säkerhet och funktion med ett attraktivt utseende.

- Okrossbar spegel som är reptålig och tillverkad i 6 mm polykarbonat med minimal bildförvrängning
- Vattenresistent ram med fasade kanter och tät vägganslutning som minskar risken för fästpunkter
- Utbytbar spegelglas för enkel service och lång livslängd

Badrumsspegeln är särskilt lämpad för psykiatri, ungdomsvård, behandlingshem och kriminalvård, men passar även i andra verksamheter med höga säkerhetskrav. Spegeln är tillverkad av reptålig, okrossbar polykarbonat och ger en klar och naturlig spegelbild. God bildåtergivning är viktig för brukarens självkänsla och välbefinnande genom att ge en tydlig och tillförlitlig spegelbild utan förvrängning – något som kan vara särskilt betydelsefullt i miljöer med särskilda krav. Ramen är tillverkad i högtryckslaminat med en reptålig yta som är lätt att rengöra och håller sig fin över tid. De fasade kanterna och den täta passformen mot väggen minimerar risken för att fästa en snara och bidrar till en säker miljö. Det högkvalitativa spegelglaset är utbytbar för enkel service och lång livslängd. Lämplig för placering i badrum, patientrum eller gemensamhetsytor. Design: Healsafe Interiör

PRODUKTDATA

Material

Ram av vattenresistent högtryckslaminat (HPL). Spegelglas av 6mm polykarbonat av högsta kvalitet.

Underhåll

Ramens yta rengörs med ett mildt, flytande rengöringsmedel och en mjuk, ren duk i roterande rörelser. Skölj med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa. Vid mer ingrodd smuts kan en mjuk nylonborste användas på samma sätt. Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas på laminatytor vid behov. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller grova redskap som skursvampar, eftersom de kan repa och skada ytan. Kontrollera regelbundet att alla synliga skruvar är åtdragna och att inga glipor har uppstått. Spegelglaset är med sin nanobehandlade yta resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti eller nedsmutsning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel. Rengör med ren och mjuk duk med ett mildt flytande rengöringsmedel. Använd ej kemikalier med slipmedel eller svampar med sträva ytor.

Tekniska data

JT410: B 380 mm, H 600 mm, D 21 mm, Vikt 4,8 kg

Hållbarhet

Produkten är tillverkad av högtryckslaminat, ett vattenresistent, starkt och tåligt material som ger lång livslängd. Laminatyten är reptålig (men kan repas med vassa föremål), lätt att rengöra och behåller sitt utseende över tid – vilket gör den till ett hållbart och praktiskt val för krävande miljöer. Spegelglaset är utbytbar och nytt kan beställas via Healsafe Interiör. Ram i högtryckslaminat återvinns som brännbart. Spegelglaset återvinns som hårdplast.

Leverans

Leveranstid är 4-6 veckor. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. Vid intresse, vänligen kontakta oss på

Garanti

5 år. Gäller vid normal användning. Full garanti mot tillverkningsfel.

Tillverkning/Produktion

Sverige

info@healsafeinterior.com

.

Montering

Spegeln monteras med säkerhetsskruv. Tillse att spegeln monteras på en plan väggyta så att springor mellan spegel och vägg undviks.