


KROK MAX10 – SUICIDPREVENTIV

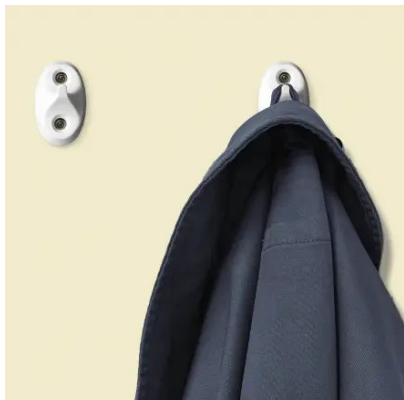

Färg: Vit, grå, svart, beige och magenta.

Finns även som: (Hook Max packstorlek) 5 st, 50 st

Finns även som: (Hook Max färgval) Beige, Grå, Magenta, Svart, Vit

Den suicidpreventiva kroken Max10 och är framtagen för att minimera risken för självskadehandlingar i miljöer med särskilda säkerhetskrav. Kroken kan bära vikten av flera klädesplagg eller fuktiga handdukar utan att funktion eller säkerhet påverkas.

- Kroken ger vika vid belastning över 10 kg i alla riktningar.
- Böjs mjukt och återgår till sin ursprungliga form.
- Icke-institutionell design i flera färger.

Kroken är särskilt lämpad för alla miljöer med särskilda säkerhetskrav så som t.ex. psykiatrisk vård, ungdomsvård, behandlingshem och kriminalvård. Krok Max10 är resultatet av ett långvarigt och noggrant utvecklingsarbete. Den är tillverkad i ett unikt, fjädrande material som gör att kroken böjer sig vid belastning och ger vika vid 10 kg eller mer – oavsett riktning. Detta innebär att snören, remmar eller liknande släpper från den krok de är fästa i när de utsätts för belastning, vilket minskar risken för att de används vid självskadebeteende genom upphängning. När belastningen försvinner återtar kroken sin ursprungliga form och funktion, helt utan att skadas. Konstruktionen är mjuk och följsam, vilket även minimerar risken för kroppsskador vid fall eller oavsiktlig påverkan. Genom sin diskreta och vardagliga utformning upplevs kroken inte som institutionell. Kroken finns i fem färgalternativ – vit, svart, grå, beige och magenta – för att kunna anpassas till olika rum och uttryck. Kroken bär vikten av ett par eller ett lite tyngre klädesplagg eller vått badlakan, men frigörs när extra kraft appliceras. Den går inte sönder utan böjs, vilket gör att snöret glider av. Frigöring sker i alla riktningar, vilket gör att kroken även kan placeras nära dörrar och liknande. Design: Healsafe Interiör Lämplig för placering i badrum, patientrum eller gemensamhetsytor.

PRODUKTDATA

Material

Krok av PC/ABS (kärna) och TPU (yttre del).

Tekniska data

HSI180 – Krok Max10 vit, 5 st HSI181 – Krok Max10 grå, 5 st
HSI182 – Krok Max10 svart, 5 st HSI183 – Krok Max10 beige, 5 st
HSI184 – Krok Max10 magenta, 5 st HSI185 – Krok Max10 vit, 50 st
HSI186 – Krok Max10 grå, 50 st HSI187 – Krok Max10 svart, 50 st
HSI188 – Krok Max10 beige, 50 st Mått: H 52 mm, B 31 mm, D 21 mm. Vikt: 0,05 kg.

Leverans

1 vecka. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. För mer information om aktuell leveranstid i samband med orderbekräftelse eller innan beställning, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com. Vid reklamation, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com.

Underhåll

Kroken kan rengöras med en ren och mjuk duk med mildt flytande rengöringsmedel. Vid behov kan kroken och kroklisten desinficeras med alkoholbaserade desinfektionsmedel. Använd ej kemikalier med slipmedel eller svampar med sträva ytor.

Hållbarhet

Krokens utformning och material är valda för att förlänga produktens livslängd. Kroken källsorteras som hårdplast. Kroklisten källsorteras som trä. Tester med snöre (Ø 1 mm), skosnöre (8 x 1 mm) och rep tillverkat av lakan visar att kroken frigör föremålet vid en belastning på högst 10 kg.

Garanti

5 år. Gäller vid normal användning. Full garanti lämnas för tillverkningsfel.

Tillverkning/Produktion

Sverige.

Montering

Kroken ska monteras mot en helt plan yta för att uppnå en tät och stabil anslutning mellan krok och vägg. Detta minimerar utrymmet bakom kroken och försvårar därmed möjligheten att fästa snören, remmar eller liknande objekt som kan användas i självskadande syfte. Monteras med säkerhetsskruv. Montering skall ske i enlighet monteringsanvisningar