


ROYA SKRIVBORD OCH SKRIVBORDSPANEL

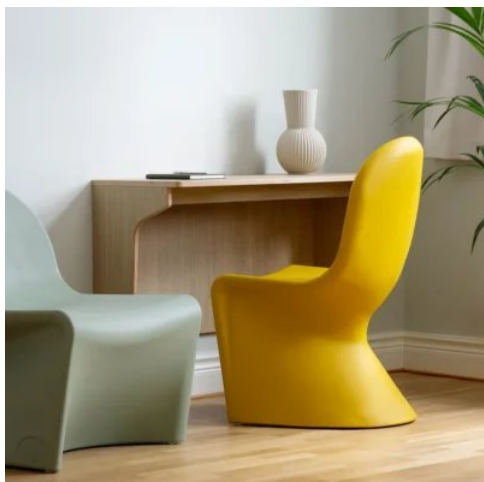

Varianter: Med panel, Utan panel

Roya skrivbord och skrivbordspanel ingår i en möbelserie utvecklad för miljöer med höga säkerhetskrav. Serien erbjuder lösningar för sömn, studier och förvaring, anpassningsbara efter verksamhetens behov.

- Skrivbordet har en fast montering och hög hållbarhet, vilket minimerar risken för tillhygge och säkerställer lång livslängd.
- Justeras mot golvlistor och monteras tätt mot vägg för att förhindra gömställen.
- En skyddande helpanel förhindrar klotter och skapar en avskärmad, trygg arbetsyta.

Skrivbordet och panelen är särskilt lämpade för ungdomsvård, behandlingshem och kriminalvård. Design: Healsafe Interiör
Lämplig för placering i patientrum.

Detta kompakta och platsbesparande skrivbord är särskilt framtaget för miljöer med höga säkerhetskrav. Den robusta konstruktionen och fasta monteringen ger stabilitet, minimerar risk för tillhygge och bidrar till lång livslängd.

Formspråket är omsorgsfullt utformat för att skapa ett harmoniskt intryck, medan den täckande panelen skyddar väggarna, förhindrar klotter och förstärker känslan av omsorg och avskildhet.

Möbeln är tillverkad i plywood, vilket gör den stark och tålig. Ytan i laminat är reptålig, lätt att rengöra och håller sig fin länge.

Tillverkningen bygger på traditionell tappning och limning, vilket ger en stark och stabil konstruktion utan synliga beslag eller lösa delar. Det ökar både säkerheten och hållbarheten över tid. Plywoodens kanter är frästa med stora radier, vilket ger rundade hörn och minskar risken för skador vid fall. Fast montering förhindrar även att delar bryts loss och används som tillhyggen.

Namnet Roya kommer från det persiska ordet för dröm och sömn – något som återspeglas i möbelns mjuka och harmoniska linjer. Syskonserien Aram har ett mer geometriskt formspråk.

Kombinerat med [Ryno stol](#), Robust stol eller [Bold stol](#) blir detta en hållbar och säker lösning för miljöer med särskilda krav.

PRODUKTDATA

Tekniska data

HSI807 H 750 mm, B 1000 mm, D 470 mm.

HSI808 H 634 mm, B 1000 mm, D 20 mm.

Material

Stomme av plywood med laminatyta.

Hållbarhet

Produkten är tillverkad av plywood, ett starkt och tåligt material som ger lång livslängd. Ytan i laminat är reptålig, lätt att rengöra och behåller sitt utseende över tid – vilket gör den till ett hållbart och praktiskt val för krävande miljöer. Plywood återvinns som trä.

Garanti

Garantitiden för våra produkter tillverkade av laminerad plywood med ytbehandlade kanter är 2 år från leveransdatum. Under denna period täcker garantin eventuella tillverkningsfel, materialdefekter och brister i ytbehandlingen. Garantin täcker även fel i montageprocessen på plats i de fall där Healsafe Interiörs anlitade/egna installatörer har monterat produkterna. Garantin täcker följande områden: Tillverkningsfel: Eventuella defekter som uppstår på grund av felaktig tillverkning eller materialfel. Delamination: Om lamineringslagren separerar på grund av felaktigt lim eller process. Ytbehandling: Brister såsom avflagnig, fläckar eller försämringar i utseendet på grund av fel i ytbehandlingen.

Montering

Skrivbordet levereras monterat. Panelen levereras separat. Vi erbjuder installation/montering av fast inredning. Meddela i samband med er förfrågan så hjälper vi till att ta fram offert för denna tjänst. Vanligast är behovet av monteringshjälp när det är ett större projekt. När ni väljer att använda tjänsten installation/montering via oss så tar vi ansvar för produktgarantin gällande att korrekt montering är genomförd. Väljer ni att själva eller via annan part montera/installera vår fasta inredning är det viktigt att ni följer monteringsanvisningen och att montage blir korrekt utfört. Produktgarantin gäller inte om produkterna inte är installerade på korrekt vis enligt anvisningar.

Underhåll

Rengör ytan med ett mildt, flytande rengöringsmedel och en mjuk, ren duk i roterande rörelser. Skölj med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa. Vid mer ingrodd smuts kan en mjuk nylonborste användas på samma sätt. Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas på laminatytor vid behov. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller grova redskap som skursvampar, eftersom de kan repa och skada ytan. Kontrollera regelbundet att alla synliga skruvar är åtdragna och att inga glipor har uppstått.

Leverans

Inredningen skräddarsys för verksamheten i en nära och gemensam process tillsammans med Healsafe Interiör. Möblerna kan anpassas efter befintliga miljöer, och det finns möjlighet att välja mellan flera olika laminat. Visualisering av möblerna utifrån era mått erbjuds som tillval. Leveranstid är 8-12 veckor efter slutgiltig order. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. Vid intresse, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com.

Tillverkning/Produktion

Sverige